


# הנחיות להנחת בורות רקב / מפרידי שומן

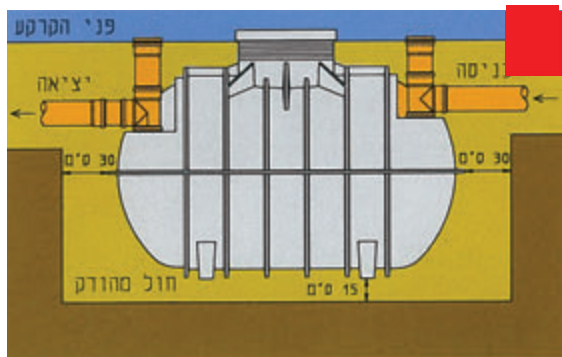

## הנחיות להנחת בור-רקב ומפרידי שומן

- יש לבצע חפירה העמוקה בכ-15 ס"מ והרחבה בכ-30 ס"מ ממידות בור הרקב. **שרטוט 17.**
- יש להניח חול בתחתית החפירה כ-15 ס"מ לפלס ולהדק היטב.
- יש להניח את בור הרקב, לחבר את הצינורות ולהניח את מכסה הבור.
- יש לכסות בחול ולהרטיב במרווח שנוצר בין בור הרקב לדפנות החפירה, ולהדק את החול בשכבות של כ-30 ס"מ. יש להקפיד שמילוי החול יתבצע עד למינימום 10 ס"מ מעל פני תקרת בור הרקב, וזאת על מנת ליצור משקל עילי על הבור.
- יש לבצע מילוי מים בבור במקביל למילוי והידוק החול, כדי לאזן לחצים בעת ההידוק.
- בעת הזמנת בור-רקב, יש להקפיד על ציון קוטר כניסה/יציאה.
- במידה וצינור הכניסה/יציאה עמוק יותר מ-40 ס"מ, יש להתקין הגבהות קוטר 60 ס"מ על פתח הבור, בהתאם לעומק הדרוש. הגבהות לפתחי הניקוי, יש לבצע ע"י חוספת צינור PVC בקוטר ובאורך מתאים.
- אין להשתמש בבור הרקב אלא בתוך הקרקע. במידה והדבר לא ניתן, יש לפנות למפעל לקבלת פתרון מתאים.
- שימוש בבור 2 מ"ק ומעלה מעל הקרקע, יעשה בכל מקרה רק עם מנשא חופית מתאים. בורות רקב ומפרידי שומן בנפחים הגדולים מ-6 מ"ק, יונחו בחפירה בעזרת מנוף, יש לפנות לחברה לקבלת הנחיות מפורטות.
- במידה ונפח הבור / מפריד גדול מ-6000 ליטר, נדרשת פריקה והטמנה באמצעות מנוף ורצועות.

## הערה:

- להתקנה תת קרקעית באזורים בהם מופעל עומס עילי או/ו קיימים מי תהום בחפירה - יש לפנות לחברה לקבלת הנחיות מפורטות.
- לעומק התקנה מקסימלי מעל 80 ס"מ - I.L של צינור הכניסה לפני השטח - יש לפנות לחברה לקבלת הנחיות מפורטות.

